


## Vatten- och avloppsinstallation i kök

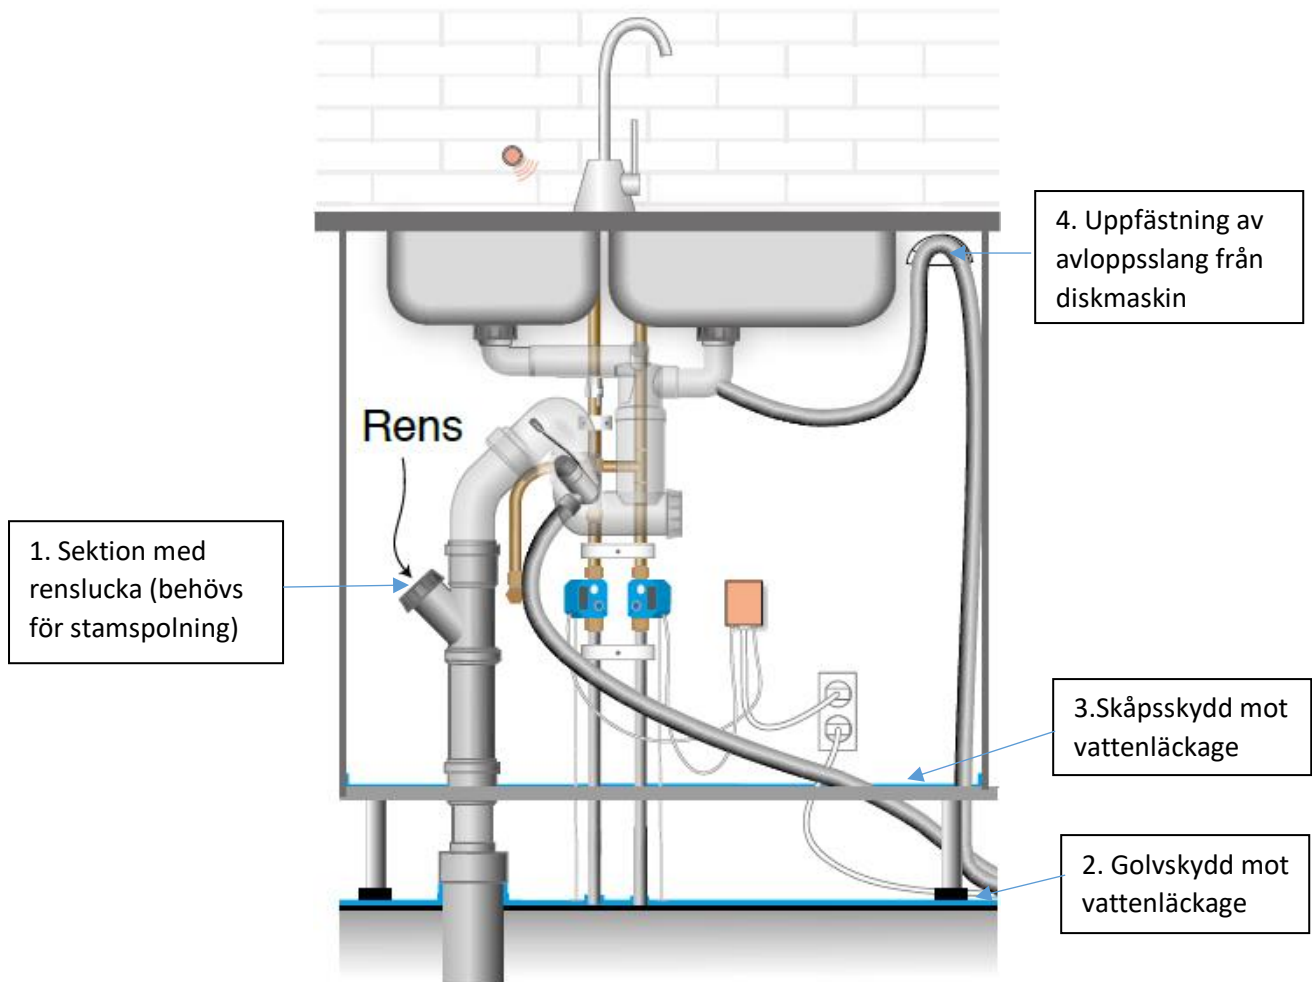

För att möjliggöra stamspolning måste en rörsektion med renslucka installeras i den utgående avloppsledningen, se 1.

Som skydd mot vattenläckage i kök finns det två alternativa placeringar av vattenskydd.

2. Golvskydd mot vattenläckage läggs under diskbänksskåp och förses antingen med läckagelarm alternativt tas det upp läckageöppning i golvlist i framkant av diskbänksskåp för att möjliggöra observation av vattenläckage.

För att möjliggöra stamspolning ska det antingen finnas en rörsektion med renslucka installeras i det utgående avloppet (se 1) eller möjligt att lyfta upp det vertikala avloppsröret.

3. Skåpskydd mot vattenläckage läggs inne i diskbänksskåp och fastsättes i bakomvarande vägg. Skyddet kan förses med läckagelarm eller en öppning i den främre kanten för att möjliggöra observation av vattenläckage. Vertikala rörledningar dras genom skyddet och tätas mot skåpskyddet. Dock måste i detta fall en rörsektion med renslucka finnas i det utgående avloppet för att möjliggöra stamspolning, se 1.

Avloppsslang från diskmaskin ska fästas upp för att förhindra att avloppsslangen lossnar vid ev. vibrationer i slangen, se 4.